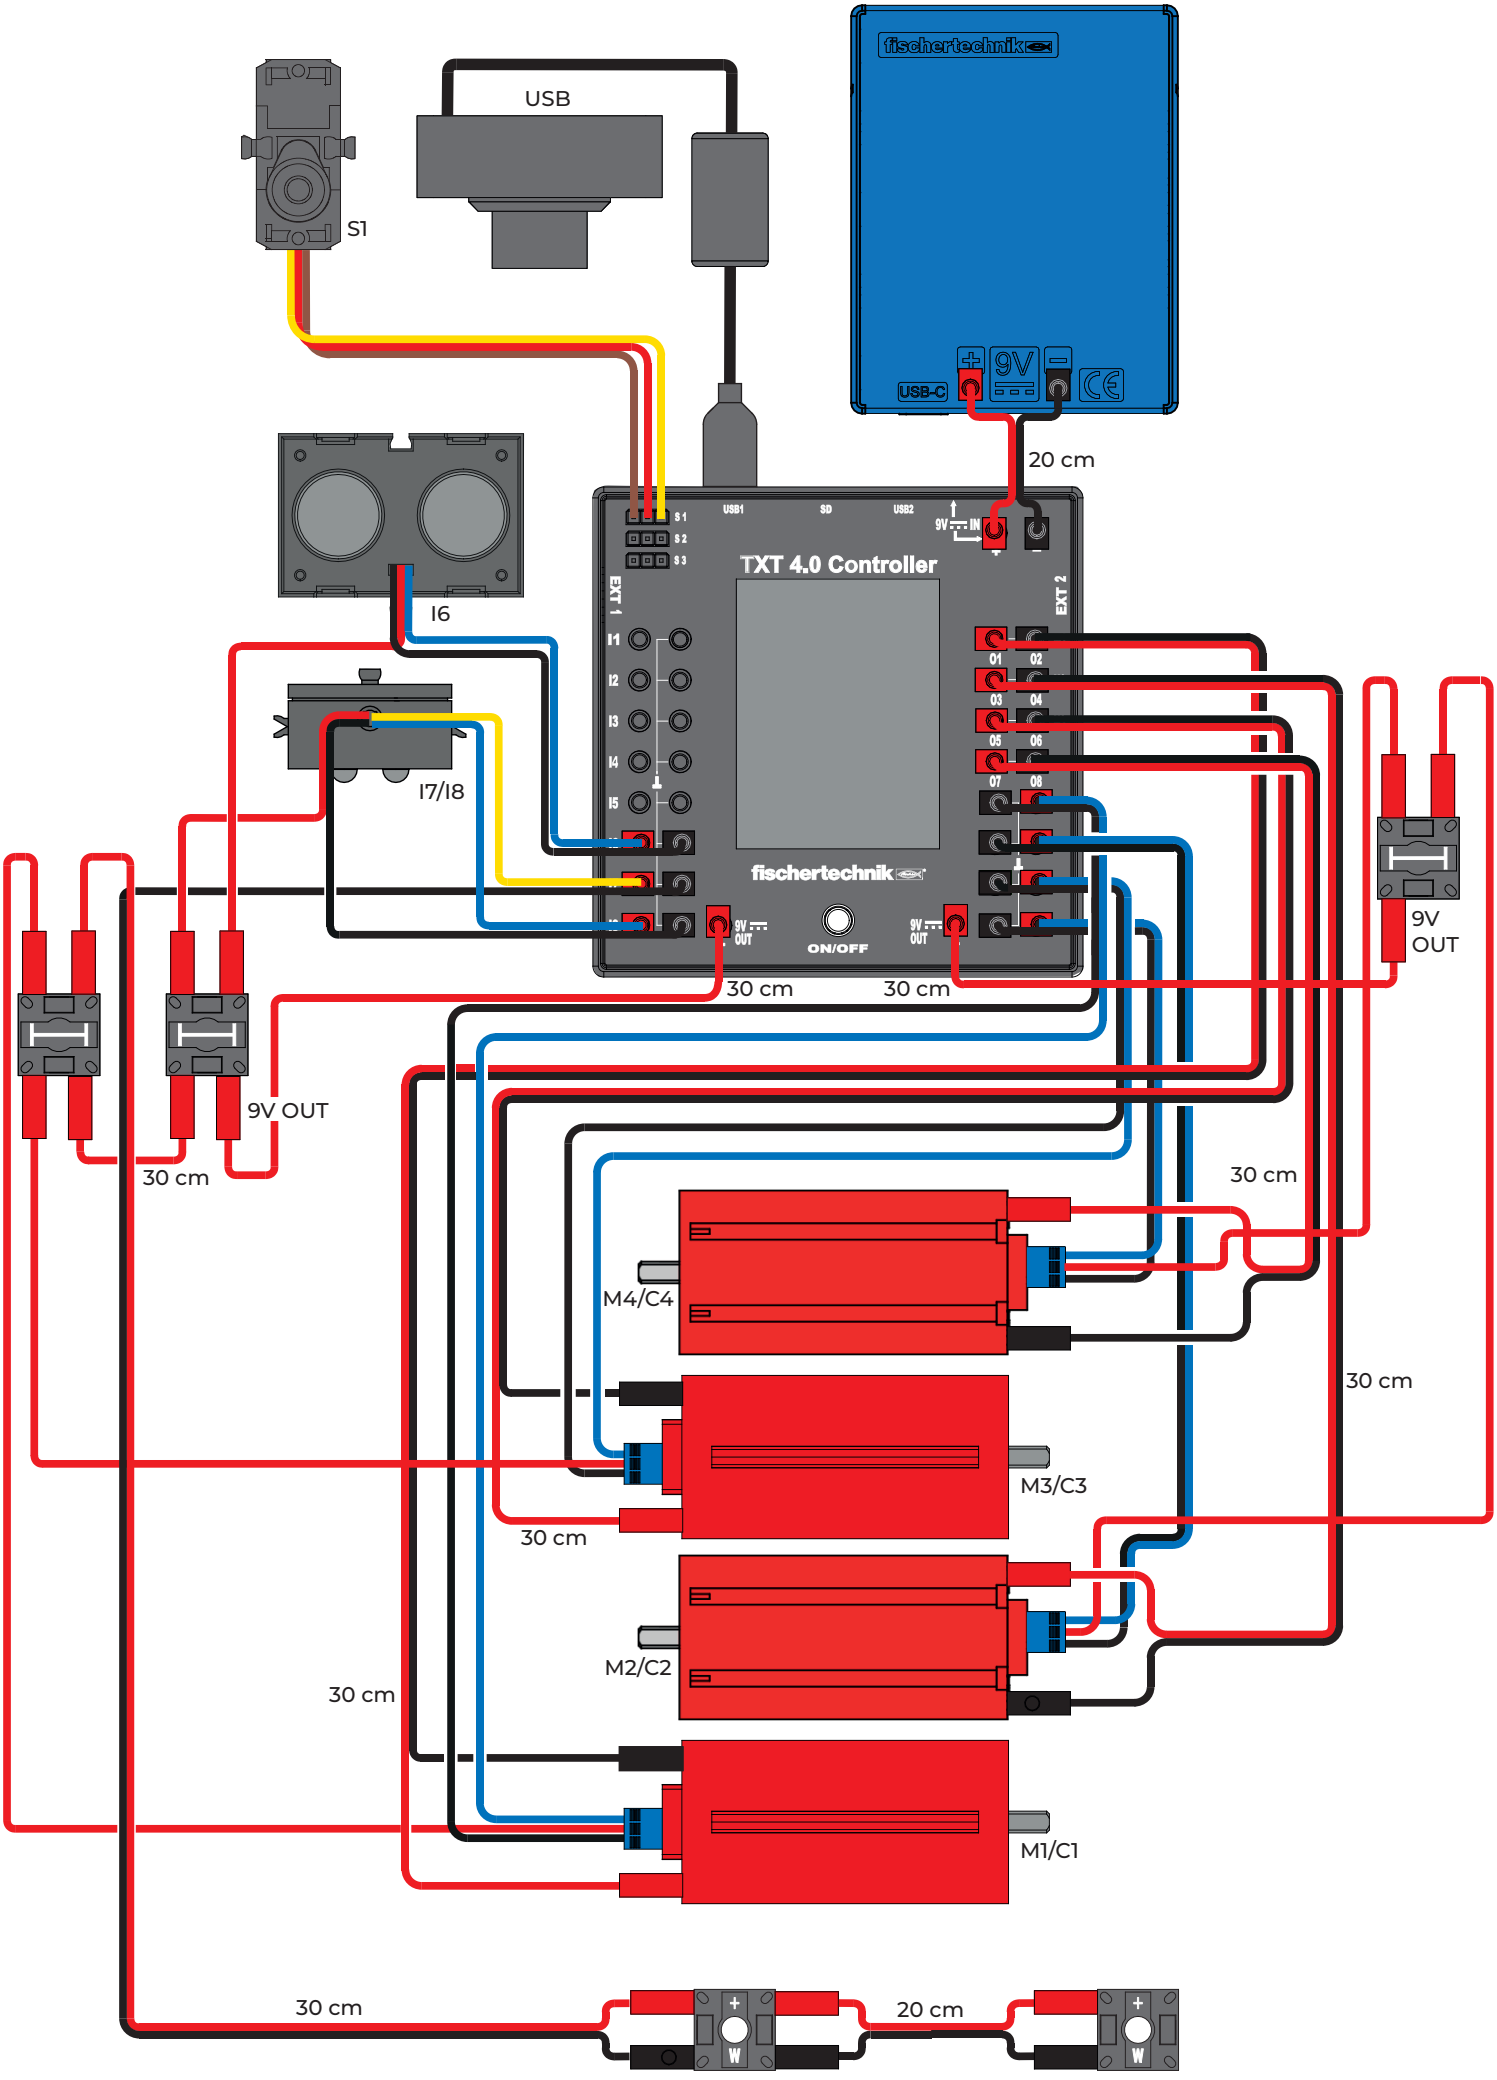
USB
S1
fischertechnik
9V
USB-C
20 cm
TXT 4.0 Controller
USB1
SD
USB2
9V IN
S1
S2
S3
EXT 1
EXT 2
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7/I8
01
02
03
04
05
06
07
08
fischertechnik
9V OUT
ON/OFF
9V OUT
9V OUT
30 cm
30 cm
9V OUT
30 cm
30 cm
M4/C4
30 cm
M3/C3
30 cm
M2/C2
30 cm
M1/C1
30 cm
20 cm