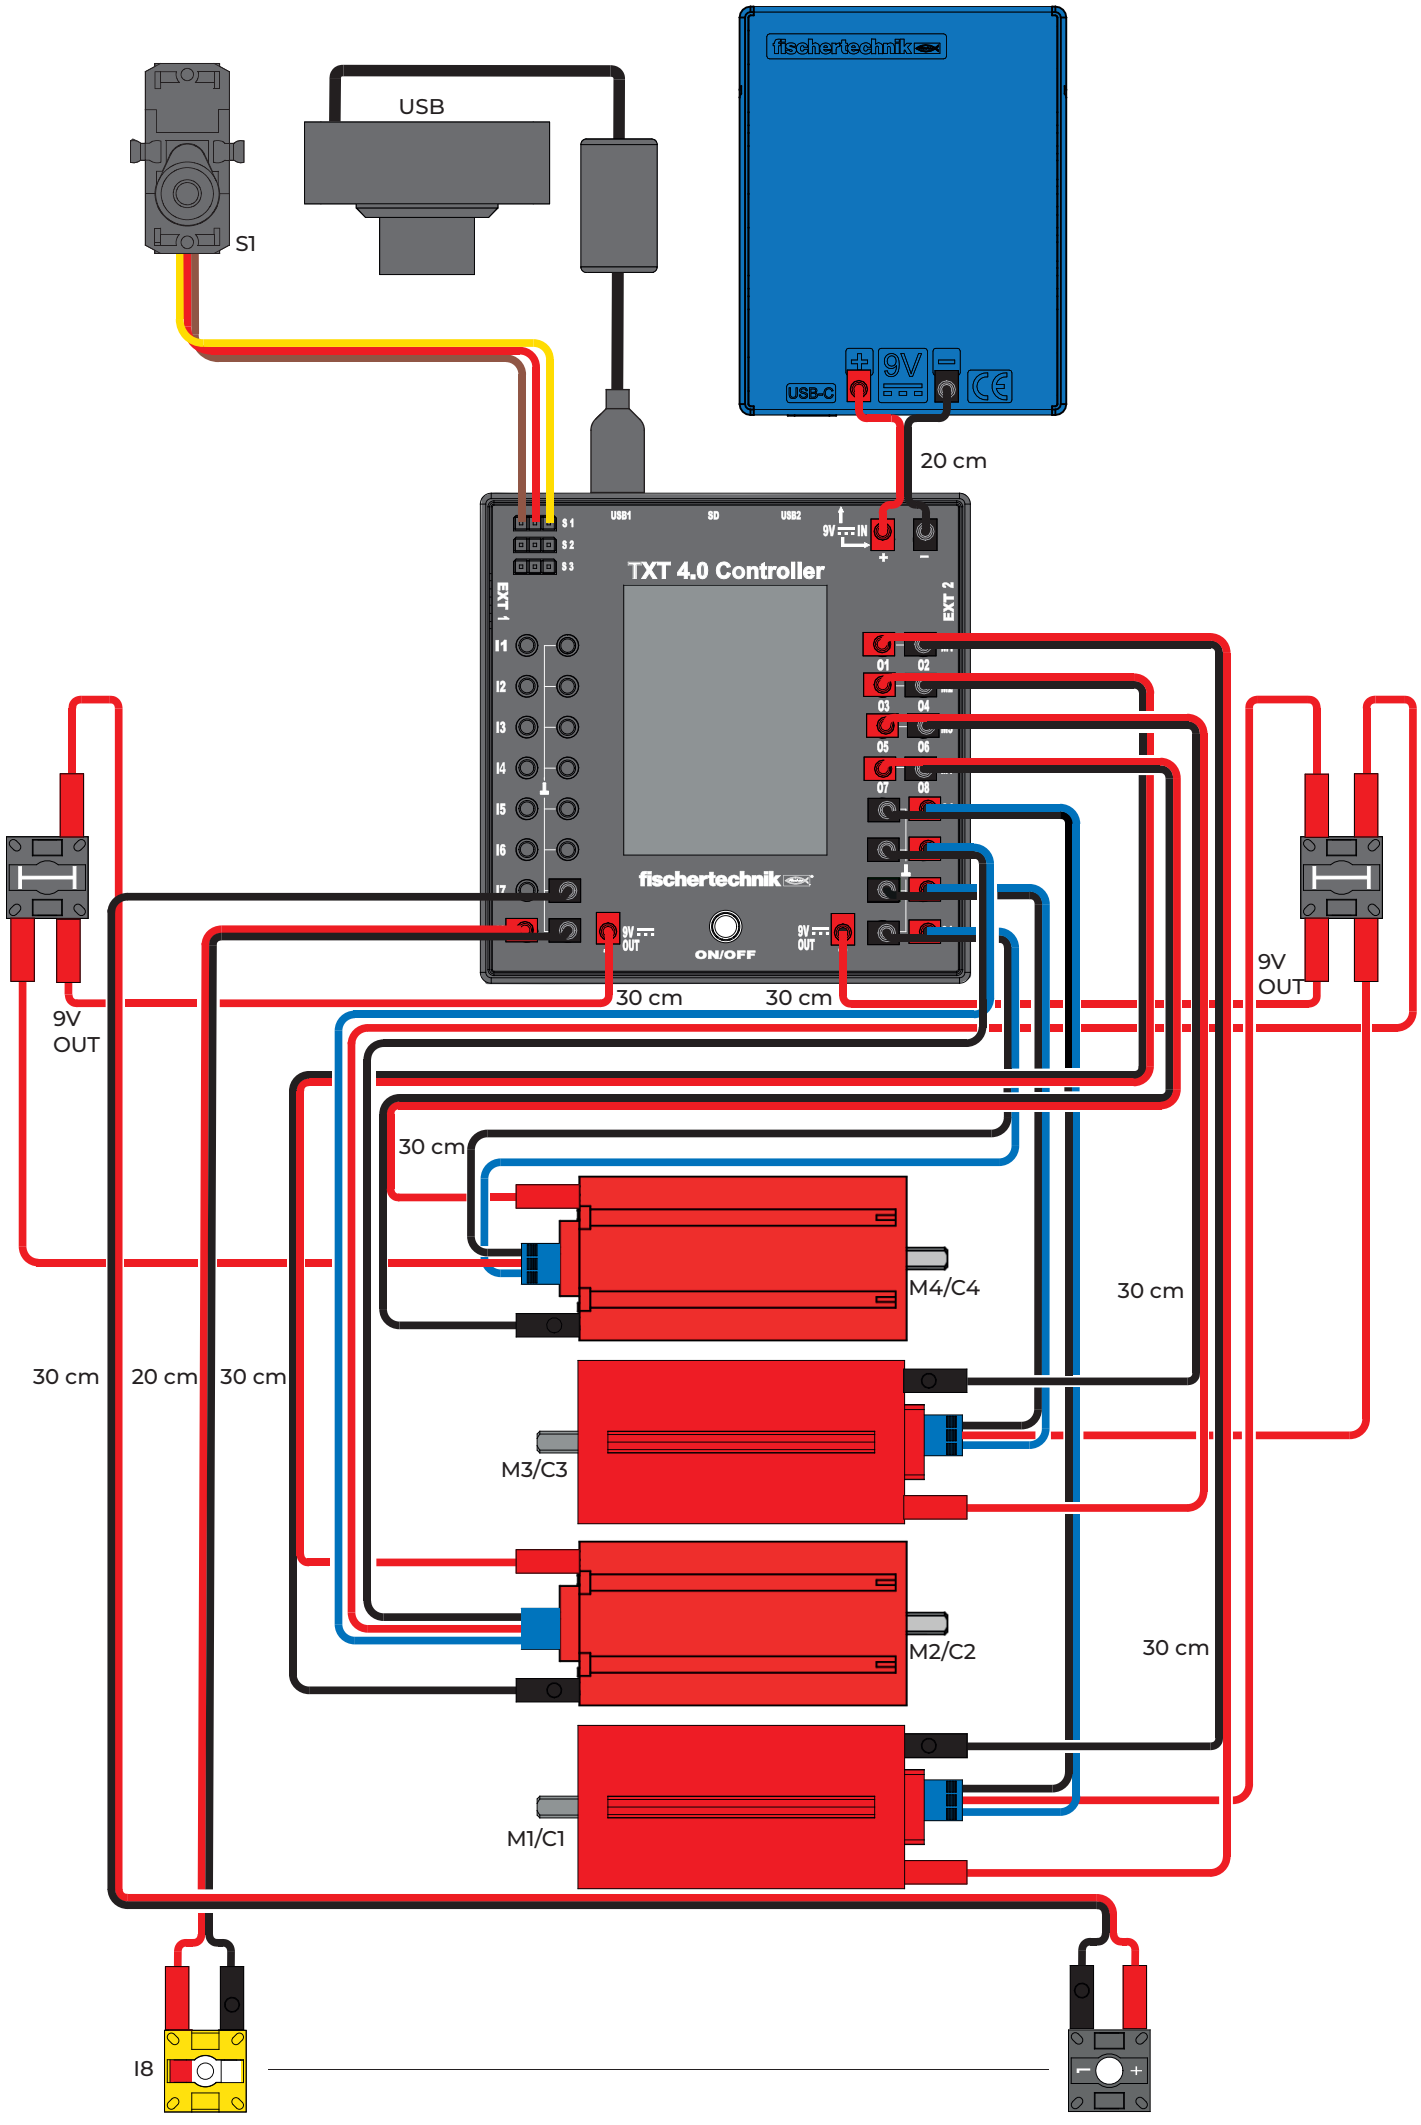
S1
USB
fischertechnik
USB-C
9V
20 cm
TXT 4.0 Controller
EXT 1
EXT 2
fischertechnik
ON/OFF
9V OUT
9V OUT
30 cm
30 cm
9V OUT
30 cm
M4/C4
30 cm
30 cm
20 cm
30 cm
M3/C3
M2/C2
30 cm
M1/C1
I8