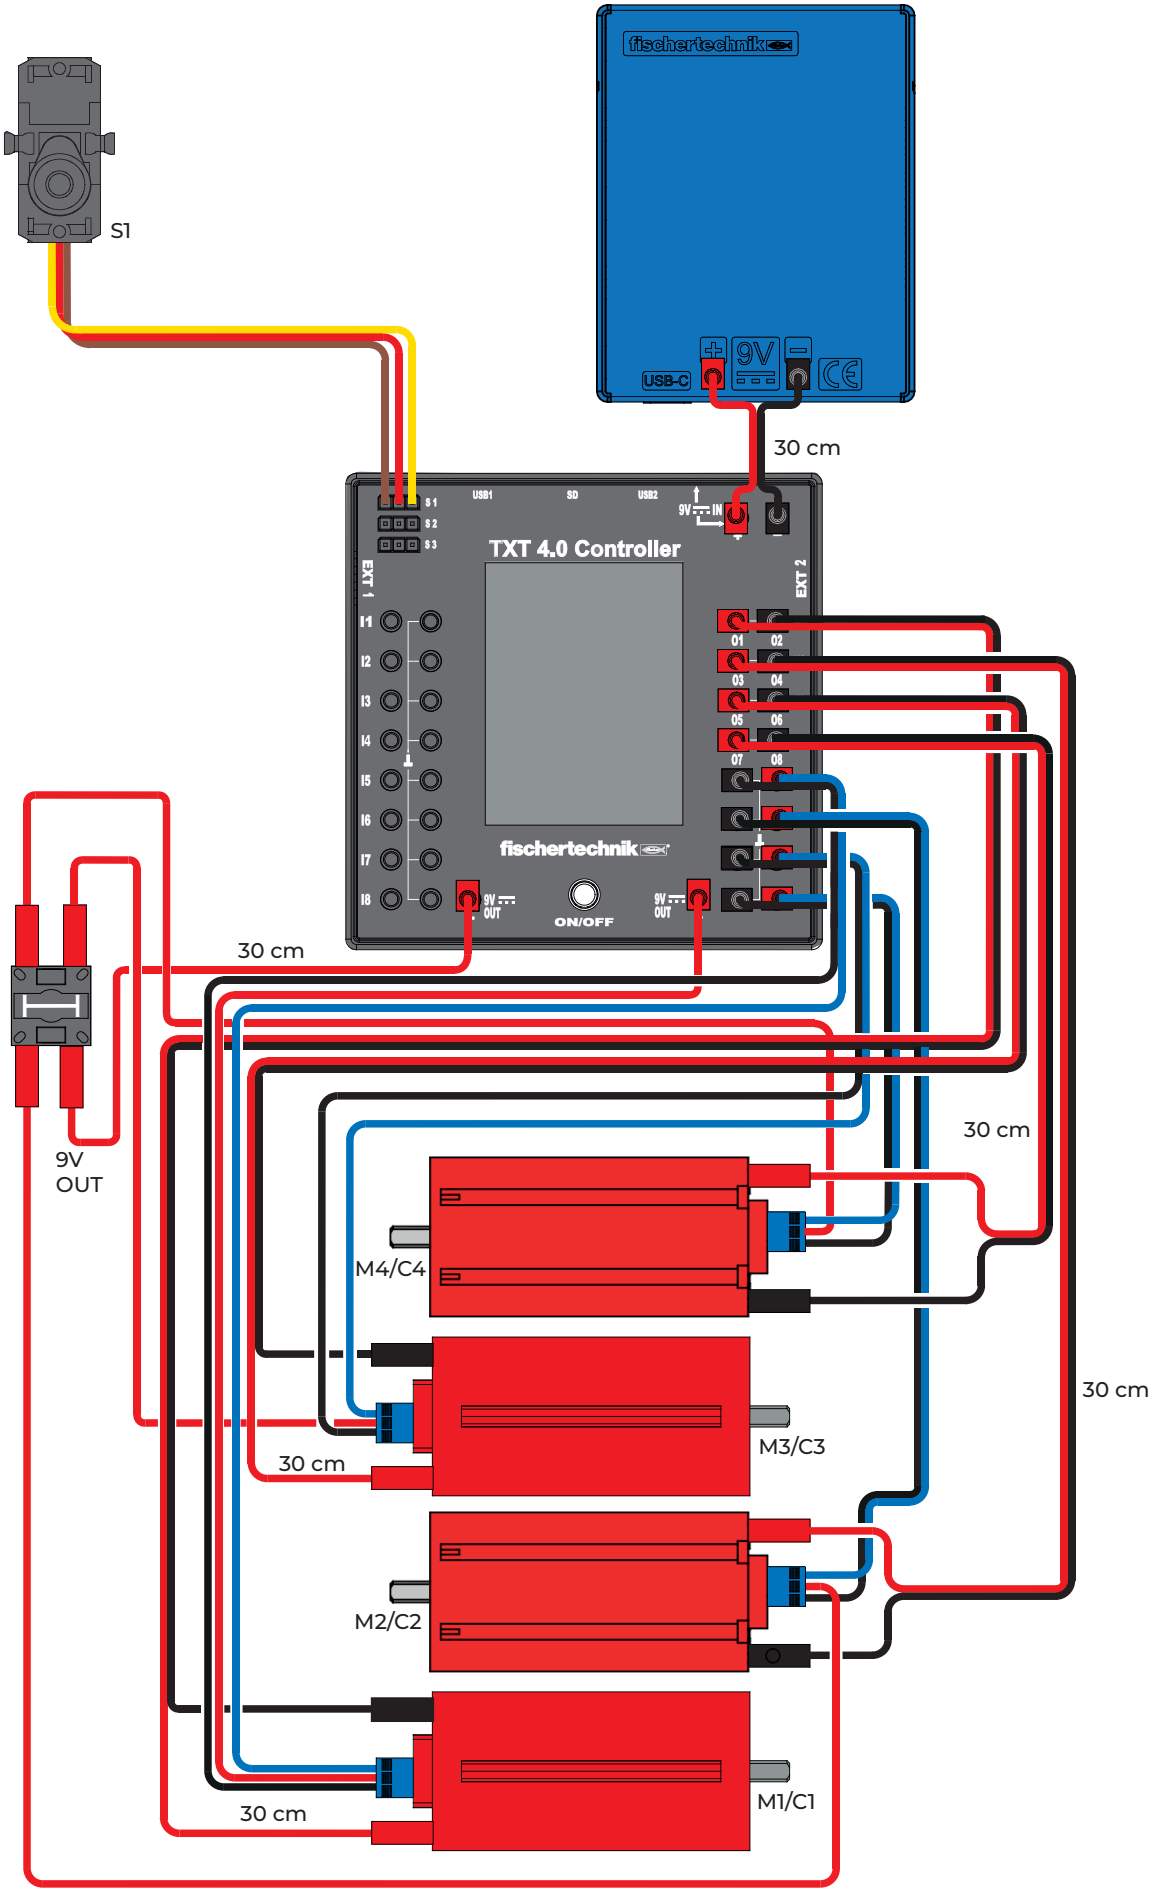
S1
fischertechnik
USB-C
9V
30 cm
TXT 4.0 Controller
USB1
SD
USB2
9V IN
S 1
S 2
S 3
EXT 1
EXT 2
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
fischertechnik
9V OUT
ON/OFF
9V OUT
30 cm
9V
OUT
30 cm
M4/C4
30 cm
M3/C3
30 cm
M2/C2
M1/C1
30 cm